

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PDV PC SWEDA

PDV SP-40

PDV's SWEDA



Imagem meramente ilustrativa



ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
CARACTERÍSTICAS	4
VISÃO GERAL.....	5
PARTES	6
DESEMBALAR	6
INSTALAÇÃO	7
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	9
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.....	10
TERMO DE GARANTIA LIMITADA.....	11
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	13
DÚVIDAS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS.....	14



INTRODUÇÃO

Obrigado por escolher este produto SWEDA.

Para garantir o desempenho, **o usuário deve ler atentamente todas as instruções** contidas neste Manual e guardá-lo para referências futuras.

Este Manual tem caráter técnico-informativo, sendo propriedade da SWEDA. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste Manual pode ser reproduzida ou armazenada por processo mecânico, eletrônico, de fotocópia, de gravação ou de qualquer outro tipo, sem autorização prévia e por escrito da SWEDA.

Todos os cuidados foram tomados na preparação deste Manual. Entretanto, a SWEDA não assume nenhuma responsabilidade por erros, imprecisões ou omissões em seu conteúdo, assim como por quaisquer tipos de danos, perdas ou lucros cessantes decorrentes do uso da informação aqui contida. Todas as imagens contidas neste manual são fornecidas apenas para fins de referência e podem ser diferentes da aparência real. As informações contidas neste Manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

A SWEDA

Desde 1933 a SWEDA oferece Soluções Completas de Automação Comercial. Somos especializados no setor de varejo promovendo aumento das vendas, controle, gestão e rentabilidade dos nossos clientes. Nossas Soluções de Hardware contemplam tudo o que é necessário em qualquer Ponto de Venda (PDV) integrado com as melhores Soluções de Software, com eficiente pós-venda e Serviços em todo o território nacional.

Saiba mais em: www.sweda.com.br.



PDV MODULAR DE ALTA PERFORMANCE

O PDV SP-40 é o Ponto de Venda versátil, com alto poder de processamento, conectado e com todos os itens de um único fabricante. Fácil integração e homologado com as melhores soluções de software do varejo. Oferece excelente custo x benefício e suporte Sweda gratuito. Maior variedade de conexões e a melhor performance no PDV. A solução é composta pela CPU SP-40, monitor LED de 15,6", teclado de 44 teclas com display LCD para visualizar informações, gaveta GB8, impressora SI-300 X e leitor SL-1100. Possibilidade de agregar inúmeros periféricos de acordo com a sua necessidade e perfil de varejo.


CARACTERÍSTICAS

- Melhor desempenho na operação das suas vendas;
- Compatível com as melhores soluções de software;
- Arquitetura aberta para os melhores sistemas de PDV e Gestão ERP;
- Sistema Operacional de 64bits;
- Inúmeras opções de periféricos e conectividade;
- Eficiente sistema de ventilação preparado para suportar ambientes hostis;
- Fonte Bivolt;
- Solução composta por:
 - CPU SP-40
 - Monitor LED 15.6"
 - Teclado de 44 teclas com display LED (leitor de cartão magnético opcional)
 - Gaveta GB8
 - Impressora térmica SI-300 X
 - Leitor de código de barras SI-1100


VISÃO GERAL

Visão geral padrão



SP-40

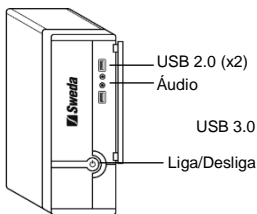


SM 15.6"

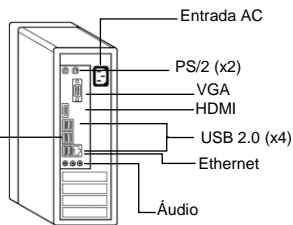

SI-300 SIX

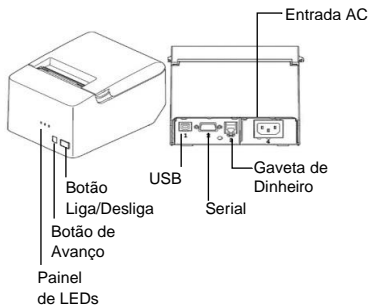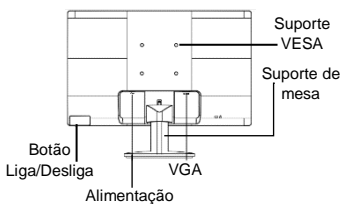


SL-1100

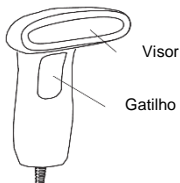








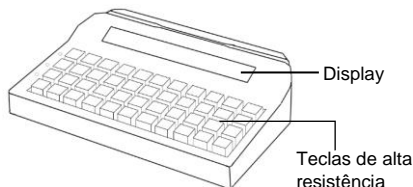


TECLADO TC44

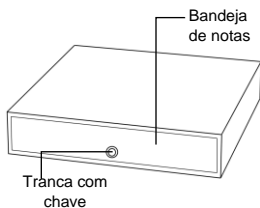

GAVETA GB-8



PARTES

SM 15.6" 	SP-40 	Leitor cód. de barras 	Impressora SI-300 X 
Teclado 44TC 	Gaveta GB-8 	Manual de Instruções 	

DESEMBALAR

Não utilizar nenhuma ferramenta ou material que possa danificar o equipamento. Verificar se todos os itens relacionados estão presentes e em perfeitas condições. Retirar cuidadosamente os itens que compõem o PDV SP-40 da caixa.



INSTALAÇÃO

1. CPU

Colocar o produto na superfície desejada, firme e afastado da incidência direta de raios solares. Ao alocar a CPU no mobiliário não obstruir as saídas de ventilação, deixando uma distância mínima de 10 cm de entre o suporte e a CPU.

2. SM 15.6"

Para a conexão do monitor, colocá-lo na superfície desejada, firme e afastada da incidência direta de raios solares. Deixa-lo centralizado no mobiliário e com as conexões firmes.

3. Impressora

Para a impressora, coloca-la na superfície desejada, firme e afastada da incidência direta de raios solares. Colocar a impressora preferencialmente de forma que a saída de papel fique virada para cima ou para frente.

4. SL-1100

Para a conexão do leitor de código de barras, colocá-lo na superfície desejada, firme e afastada de incidência direta de raios solares. A conexão é realizada diretamente na porta USB do computador.


5. Gaveta

Para a conexão da gaveta, coloca-la na superfície desejada firme e sem peso sobre a mesma. A conexão é realizada na porta dedicada da impressora SI-300 X.

6. Teclado

Para a conexão do teclado, colocá-lo na superfície de desejada firme e afastada de incidência direta de raios solares. A conexão é realizada na porta USB do computador.

7. Conexões

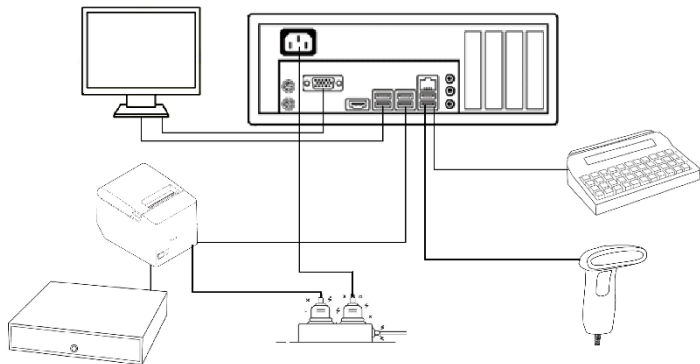

8. Alimentação

Certificar que a tomada elétrica está corretamente instalada e com saída de voltagem entre 115 ~ 230V. A fonte é bivolt e automática. Conectar o cabo de alimentação na tomada.



9. Operação

Para ligar o PDV SP-30 S basta clicar no botão Liga/Desliga na parte frontal do computador. Para ligar o monitor, pressionar o botão de liga/desliga na parte direita inferior do equipamento. Ao ligar a tela o sistema operacional instalado deverá estar a mostra.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CPU	SP-40
Processador	Intel® Celeron® G5925 3,60 GHz (Opções de processadores Intel® Core™ i3, i5 e i7 10ª Geração)
Memória RAM	4GB DDR4 U-DIMM 2933/2666/2400/2133MHz Expansível até 64GB
Armazenamento	SSD 120GB
Sistema Operacional	Suporte a sistemas Windows e Linux
Interfaces	2x PS/2 (Teclado e Mouse) 6x USB 2.0 (2 frontais e 4 traseiras) 2x USB 3.0 1x RJ45 Ethernet 10/100/1000Mbps 1x VGA 1x HDMI 5x Áudio (2 frontais e 3 traseiras) 1x PCI Express x1 1x PCI Express x16
Impressora Térmica	Velocidade de Impressão até 200 mm/s
Tela	LCD (LED) TFT de 15.6" Widescreen
Tecnologia de Leitura	Simbologias 1D: Auto discrimina todos os códigos 1D padrão, incluindo códigos lineares GS1 DataBar™
Alimentação SP-40	Entrada: AC 115~230V – 50-60Hz Fonte Interna
Alimentação SI-300 X	AC 100~240V – 50-60Hz Fonte Interna
Alimentação Periféricos	DC 5V via USB
Medidas	Tela: 298(A) x 371(L) x 142(P)mm CPU: 280(A) x 95(L) x 415(P)mm Impressora: 137(A) x 140(L) x 192(P)mm Leitor: 170(A) x 67(L) x 104(P)mm
Opcionais	Windows 10 OEM;



LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Para limpeza, utilizar apenas um pano levemente umedecido em água, sem adição de detergente ou solventes, querosene ou álcool. Fazer a limpeza com o equipamento desligado da rede elétrica.

É aconselhável desligar o equipamento da rede de energia elétrica e internet durante chuvas ou ocasiões em que possa haver queda de energia ou queda de raio, pois isso pode ocasionar a queima do aparelho.

Evitar manusear alimentos próximos ao equipamento, pois os resíduos de alimentos, assim como líquidos podem entrar em contato com o produto e comprometer seu funcionamento.

Não introduzir objeto de nenhum tipo nas aberturas, pois isso pode causar danos e choques elétricos.

Recomendamos o uso de um estabilizador de tensão para ligar seu equipamento à rede elétrica.

Evite movimentar o equipamento quando estiver ligado, pois isso pode comprometer a vida útil do produto.



TERMO DE GARANTIA LIMITADA

A SWEDA Informática Ltda. garante este produto contra defeitos de fabricação constatados pela SWEDA, ou por técnicos credenciados por esta, desde que comercializado dentro do território brasileiro pela SWEDA ou por um representante comercial autorizado.

Esta garantia limitada é válida por 12 (doze) meses a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao cliente, englobando os 90 (noventa) dias de garantia legal, na modalidade balcão efetuada pela SWEDA ou rede credenciada. As partes e peças substituídas passam a ser propriedade da SWEDA.

O usuário/proprietário do produto é o único responsável pelos resultados obtidos com a utilização deste equipamento. A SWEDA reserva-se o direito de cancelar esta garantia nas hipóteses descritas neste documento.

Esta garantia perderá sua validade nas seguintes condições:

Alterar ou violar as características originais do produto, fontes e cabos de comunicação.

Executar reparo por pessoa não autorizada pela SWEDA.

Remover, adulterar ou rasurar a etiqueta de número de série ou lacres do produto ou dos seus módulos internos.

Uso ou armazenamento inadequado, incluindo quanto às condições estabelecidas.

Uso de consumíveis ou acessórios não especificados para o produto.

Ligar o produto em fonte de energia de características diferentes das recomendadas para o equipamento.

Danos causados por desastres naturais, quedas, derramamento de líquidos e descarga elétrica.



Exclusões:

Não abrange itens de consumo ou de desgaste natural com o uso regular do produto, tais como: bobinas de papel, cabeças de impressão e outros. Não inclui acessórios e opcionais, serviços de parametrização, configuração, instalação ou reinstalação de software, remoção de vírus e treinamento.

Não cobre perdas, danos, lucros cessantes ou qualquer outro dano, direto ou indireto, resultante do uso ou incapacidade do produto, sendo a responsabilidade civil máxima da SWEDA limitada ao valor unitário de compra do produto, apresentado na nota fiscal de venda ao cliente.

Os casos não cobertos por esta garantia poderão, quando possível, ser reparados mediante aprovação prévia de orçamento da mão de obra e das partes e peças utilizadas.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problemas	Possíveis Soluções
PDV SP-40 não liga	Verificar botão liga/desliga; Verificar se o cabo de alimentação está devidamente conectado à tomada; Verificar a conexão entre a fonte da alimentação e o computador.
Tela escura no monitor	Reiniciar o PDV SP-40; Verificar condições do cabo de conexão; Verificar conexão dos cabos.
Internet não conecta	Verificar conexão do cabo Ethernet no terminal; Verificar se está chegando sinal no roteador. Se as luzes estiverem piscando troque o cabo de conexão com o computador. Caso estejam apagadas reiniciar o roteador.



DÚVIDAS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Para mais informações e suporte técnico a toda nossa linha de produtos, acesse: www.sweda.com.br.



SWEDA Informática Ltda.

Rua Dona Brígida, 713 – Vila Mariana - 04111-081

São Paulo – SP

www.sweda.com.br

Cód: 113159_V01