

CODABAR/NW7 <ON>



CODABAR/NW7 OFF



Interleaved 2 of 5 <ON>



Interleaved 2 of 5 OFF



CODE 93 ON



CODE 93 <OFF>



China Postagem ON



China Postagem <OFF>



Telepen ON



Telepen <OFF>



GS1 DataBar Omnidirectional GS ON



GS1 DataBar Omnidirectional <OFF>



GS1 DataBar Limited ON



GS1 DataBar Limited <OFF>



GS1 DataBar Expanded ON



GS1 DataBar Expanded <OFF>



Select All Bar Codes



Configurações Padrão de Fábrica

Função	Padrão
Caracteres de Terminação	CR+LF
Time-out entre Caracteres	0 ms
Simbologias	UPC-A UPC-E EAN-13/JAN-13 EAN-8/JAN-8 CODE 39 CODE 128 DADABAR/NW7 Interleave 2/5
ID do Código de Barras	OFF
Tom do Buzzer	Alto (High)

Todos os parâmetros de configuração apresentados nas páginas anteriores que estiverem entre <> representam as Configurações Padrão de Fábrica.

Especificações sujeitas à alteração sem aviso prévio.



Sweda[®]
AUTOMAÇÃO COMERCIAL

08000 163264
WWW.SWEDA.COM.BR

Fácil & Prático

Guia Rápido

de Configuração

SL-15



Sweda[®]
AUTOMAÇÃO COMERCIAL

Cód. 113089

Guia Rápido e Prático

Instalando o Leitor no Modo USB (USB Mode)


Para instalar o leitor no modo USB siga os passos abaixo:

- 1 – Desligue o PC ou Terminal;
- 2 – Confira se o tipo de conector USB é compatível com o PC ou o Terminal;
- 3 – Encaixe o conector USB do Leitor no PC ou Terminal. Não é necessário o uso de fonte externa. O Leitor é alimentado pelo conector USB do PC ou Microterminal;
- 4 – Ligue o PC ou Terminal;
- 5 – Configure a interface do Leitor para o Modo USB (USB Mode);

Se a instalação foi feita corretamente o LED que fica em cima do Leitor deverá acender e você deverá escutar quatro beeps do Leitor.

Configuração

- ① Faça a leitura do código de barra "Start of Configuration".

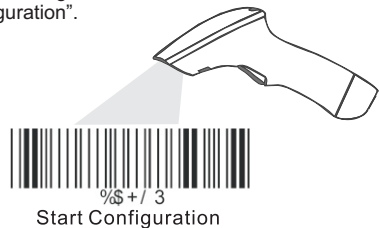

- ② Faça a leitura de todos os códigos de barras necessários para configurar o Leitor de acordo com a sua aplicação.

Exemplo:

Seleção do Modo de Leitura
Seleção de Simbologias



- ③ Faça a leitura do código de barra "End of Configuration" para finalizar a configuração.



ATENÇÃO, IMPORTANTE!

- ④ Para salvar as configurações permanentemente no Leitor faça a leitura do código de barras "Save Parameters".



Configuração Padrão (Default)



Informação de Versão



Seleção de Interface

Modo USB



Seleção do Modo Leitura

<Good Read OFF>



Continuous/Trigger OFF



Trigger ON/OFF



Testing



Continuous/Auto Power On



Flash/Auto Power On



Seleção de Terminador <CR+LF>



CR



Space



STX-ETX



Seleção de Simbologias UPC-A <ON>



UPC-E <ON>



EAN-13/JAN-13/ISBN-13 <ON>



EAN-8/JAN-8 <ON>



CODE 39 <ON>



CODE 128 <ON>



Flash



Auto Sense (Option)



None



LF



HT(TAB)



UPC-A OFF



UPC-E OFF



EAN-13/JAN-13/ISBN-13 OFF



EAN-8/JAN-8 OFF



CODE 39 OFF



CODE 128 OFF

